

V10

Вытяжная система



Руководство по эксплуатации



 www.up3ds.com

 info@up3d.cn

 +86-755-26983202



СОДЕРЖАНИЕ

| Введение

1.1 Примечания	01
----------------	----

| Описание продукта

2.1 Компоненты	01
2.2 Опасные зоны	02

| Эксплуатация и конфигурация

3.1 Инструкции	02
----------------	----

| Монтаж и использование

4.1 Распаковка	04
4.2 Сборка	04

Технические параметры	04
-----------------------	----

01 / Введение

Уважаемый клиент, благодарим вас за покупку вытяжной системы UP3D V10, предназначенной для уборки пыли, образующейся во время фрезеровки. Неправильная эксплуатация нанесет вред оборудованию и может привести к травмам людей. Пожалуйста, соблюдайте технику безопасности, указанную в руководстве, и внимательно читайте инструкции по работе. Надеемся, что пользование V10 доставит вам удовольствие!

1.1 Примечания

Модель: V10

Пользователь: зубной техник

Данное руководство поможет вам использовать вытяжную систему V10 правильно, безопасно и экономично, во избежание ошибок и повреждений устройства, которые могут привести к возгоранию и другим опасностям, пожалуйста, учтите следующие основные меры безопасности.

- (1) Внимательно прочитайте руководство перед использованием V10 и храните его рядом с V10, чтобы обратиться к инструкции в любое время;
- (2) Подключайте V10 к розетке с надежным заземлением;
- (3) Держите V10 вдали от детей, не позволяйте детям играть с устройством и аксессуарами;
- (4) Ничего не кладите сверху на V10, не допускайте попадания жидкостей вовнутрь устройства;
- (5) V10 нуждается в хорошей вентиляции во время работы. Не используйте устройство во влажной среде;
- (6) Обращайте внимание на рабочее состояние V10 при использовании. В случае нарушений в работе выключите питание вовремя для решения проблемы;
- (7) При очистке и обслуживании V10 отключайте электропитание и зарядку от устройства; в случае утери руководства пользователя вы можете обратиться в техподдержку UP3D.

02 / Описание устройства

2.1 Компоненты

Вытяжная система V10 - вспомогательное оборудование, подходящее для уборки пыли и обломков, создаваемых фрезерным станком.

Умная вытяжная система V10 состоит из следующих компонентов:

- 1 корпус системы
- 1 вакуумный шланг
- 1 шнур питания
- 1 кабель для подключения к фрезерному станку.

2.2 Опасные зоны

Опасные зоны вытяжной системы V10 перечислены в следующей таблице:

Опасная зона	Фактор риска
Детали внутри системы	Опасность поражения током

03 / Эксплуатация и конфигурация

3.1 Рабочие инструкции

3.1.1 Руководство к пользованию


	Переведите переключатель в положение I, чтобы включить устройство. В положение O, чтобы выключить.
	Разъем питания: вставьте подходящий шнур питания в этот разъем (с устройством поставляется специальный силовой кабель, использование других может иметь риск возгорания).
	Кнопка Запуск: нажмите для запуска вытяжной системы. Нажмите снова, чтобы остановить устройство и перевести в режим ожидания.
	Разъем соединительного кабеля: вставьте сюда соединительный кабель, вытяжка будет работать совместно с фрезерным станком. Когда станок начинает фрезерование, одновременно начинает работать вытяжка.

3.1.2 Панель управления

Вытяжная система V10 оснащена современной операционной панелью, с нее можно управлять всеми функциями.

Панель управления имеет следующие функции:

- ① Кнопка Запуск: нажмите для включения вакуумирования (во время стряхивания пыли эта клавиша не работает, завершите стряхивание пыли, а затем запустите вакуум).
- ② Мощность вакуума: настройка силы всасывания вытяжки.
- ③ Стряхивание пыли: нажмите, чтобы удалить пыль из фильтрующего элемента, во время вытяжки данная клавиша неактивна, нужно сначала выключить вакуум).

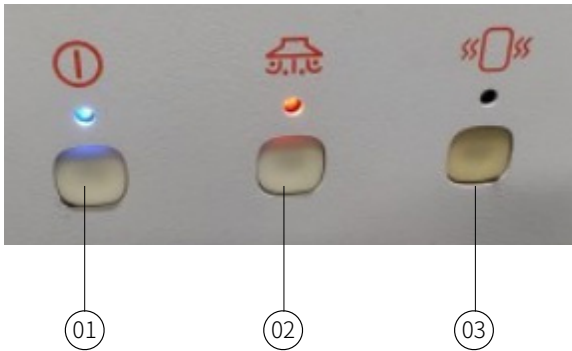

3.1.3 Расшифровка символов

Символ	Описание функций
	Всасывание
	Сила всасывания
	Стряхивание пыли

04/Инструкции по эксплуатации

4.1 Распаковка

Распакуйте систему V10, убедитесь, что все компоненты в наличии и не повреждены при транспортировке; если отсутствуют какие-либо детали или есть повреждения, обратитесь в техподдержку UP3D для решения проблемы.
Примечание: рекомендуется сохранить упаковку на случай последующих перевозок.

4.2 Сборка

- Шаг 1: снимите упаковку с вытяжной системы V10, достаньте устройство и расположите в подходящем месте;
- Шаг 2: подсоедините вакуумный шланг вытяжки к фрезерному станку;
- Шаг 3: соедините систему с фрезерным станком с помощью кабеля;
- Шаг 4: подключите шнур питания к вытяжной системе и к источнику питания.
- После сборки вытяжная система V10 готова к обычному применению.

05/Технические параметры

Модель	V10	Давление воздуха	20 кПа
Габариты	240X530X443 мм	Фильтрация	0.3-1 мкм
Масса	20 кг	Режим работы	Нажатие кнопки
Расчетное напряжение	220 В ± 10%	Звуковое давление	65 дБ
Расчетная частота тока	50 Гц	Режим очистки	Электронная вибрация и ящик для сбора пыли
Объем воздуха	2600 л/мин	Расчетная мощность	0.5 кВт